


**BXF típusú** (Állítható fix léghozamú) légelvezető elemek szereléséhez

Szükséges szerszámok, segédanyagok:




A beépítés történhet vízszintesen (mennyezet), vagy függőlegesen (oldalfalra) történő rögzítéssel (A képeken az oldalfali beépítést mutatjuk).


**1.** Emelje le a BXF légelvezetőn található műanyag rácsot.




**2.** Vegye ki az állítható zsalut, és tartószerkezetét.

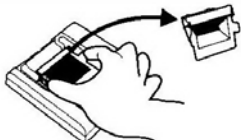


**3.** Az állítható zsalu fix helyen történő beállítása rögzítő retesszel történik.

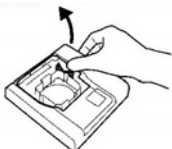


**4.** Vegye ki a rögzítő reteszt.

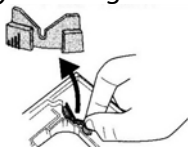


**5.** A beállítható értékek 15/30/45/60 m<sup>3</sup>/h (100 Pa).

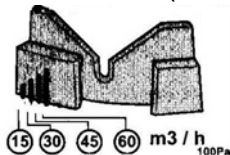

**6.** Ellenőrizze az illesztést.

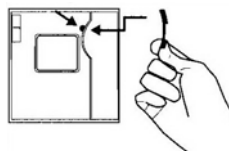


**7.** Helyezze vissza a reteszt a kívánt értéknek megfelelően.

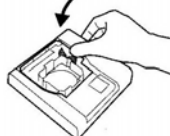

**8.** Tegye vissza az állítható zsalut a tartószerkezetével.




**9.** Ellenőrizze az elszívó légcsatorna átmérőjét, ahova a légelvezetőt szeretné csatlakoztatni. Alkalmazza a szükséges kiegészítőt az ábra szerint (Alapesetben Ø 80 mm a csatlakozási átmérő, amelyhez az Ø 80/100 mm csatlakozót szállítjuk a légelvezetőhöz). Tehát az ideális légcsatorna kiállítás 100 mm. Amennyiben 125 mm-es légcsatornához kívánja csatlakoztatni, akkor szüksége lesz az AEA 877 típusú Ø 80/125 mm átalakítóra (nem tartozék).

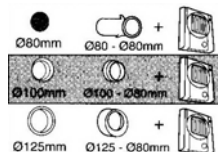


**10.** Jelölje a falon a rögzítési pontok helyét.




**11.** Fúrja ki a falat a jelölt helyeken, majd helyezze el a tipliket.

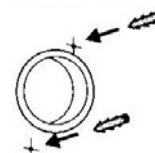

**12.** A légelvezetőt helyezze a légcsatorna kiállításba.

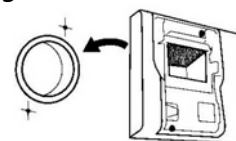

**13.** Csavarok segítségével rögzítse a falra.

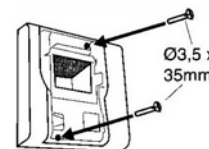

**14.** A műanyag rácsot helyezze vissza a légelvezetőre.



**A fentiekől eltérő, szakszerűtlen beépítés következményeiért, az Aereco Légtechnika Kft. semminemű felelősséget nem vállal!**